



Dansk

Manual

Thermo-hygrometer HD110

EAN: 5703534400128




Beskrivelse



UDFØR EN MÅLING

- Tænd instrumentet med **On/Off/Esc** tasten
- Instrumentet viser navnet “**HD110**” og derefter den målte værdi
- Flyt proben til området, hvor der skal måles.
- Instrumentet viser temperaturen og luftfugtighed.
- Tryk **OK**
- Instrumentet viser nu dugpunkts målingen sammen med temperaturen
- Tryk **OK** igen
- Instrumentet viser nu dugpunkts målingen sammen med luftfugtighed

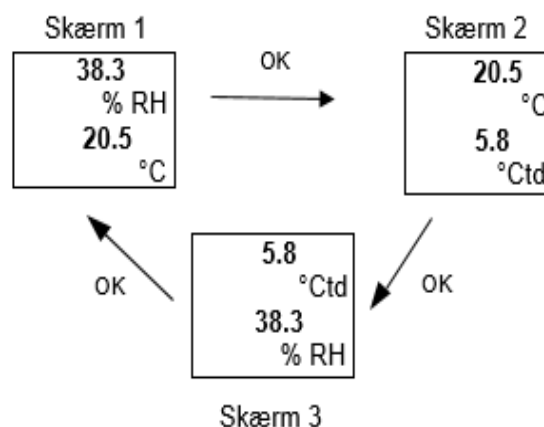

Fasthold måling

HD110 er tændt og er i måletilstand


- Tryk på “**Hold/min/max**” tasten for at ”fryse” måleresultatet.
- “**Hold**” ses på displayet og måleresultatet er låst fast.
- Tryk på “**On/Off/Esc**” tasten for at forlade den fastlåste værdi.
- Instrumentet returner nu til almindelig måling.

Vis minimum og maksimum værdier

HD110 er tændt og er i måletilstand

- Når målingen er fastlåst
- Tryk på “**Hold/min/max**” tasten.
Instrumentet viser, højeste **fugtigheds** værdi (øverst på displayet) og mindste værdi (nederst på displayet) der er målt siden sidste gang denne blev aktiveret fra den fastlåste værdi.
- Tryk på “**Hold/min/max**” tasten igen.
Instrumentet viser, højeste **temperatur** værdi (øverst på displayet) og mindste værdi (nederst på displayet) der er målt siden sidste gang denne blev aktiveret fra den fastlåste værdi.
- Tryk en gang mere på “**Hold/min/max**” tasten.
Instrumentet viser, højeste **dugpunkt** værdi (øverst på displayet) og mindste værdi (nederst på displayet) der er målt siden sidste gang denne blev aktiveret fra den fastlåste værdi.
- Tryk på “**On/Off/Esc**” tasten for at komme tilbage måletilstand.

Indstil HD110

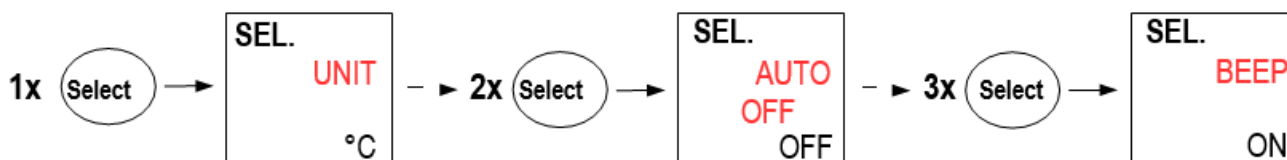

Indstil måleenhed for temperatur:

HD110 er tændt og er i måletilstand.

- Tryk på **“Select”** tasten. **“UNIT”** blinker.
- Tryk **“OK”**, den aktive måleenhed blinker i bunden af skærmen.
- Tryk **“Select”** for at vælge ønskede enhed: **°C** eller **°F**.
- Tryk **“OK”** for at bekræfte valget.
- **“UNIT”** blinker.
- Tryk på **“On/Off/Esc”** tasten for at bekræfte indstillingen.

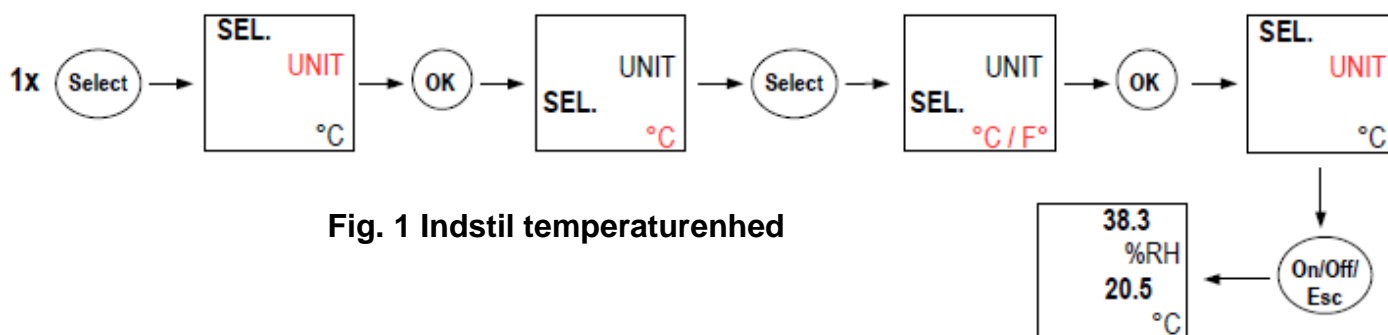


Fig. 1 Indstil temperaturenhed

Indstil autosluk

Indstil tid der skal gå før **HD110** automatisk slukker, hvis den ikke bruges, så sparer man på batteriet.

HD110 er tændt og er i måletilstand

- Tryk på **“Select”** tasten indtil **“AUTO OFF”** blinker.
- Tryk på **“OK”**. Tiden der er indstillet for auto sluk blinker.
- Tryk på **“Select”** vælg autosluk tiden: 15,30,45,60,75,90,105,120 min. eller **OFF** (slået fra)
- Tryk på **“OK”** for at bekræfte tiden.
- Tryk på **“On/Off/Esc”** tasten for at komme tilbage til måletilstand.

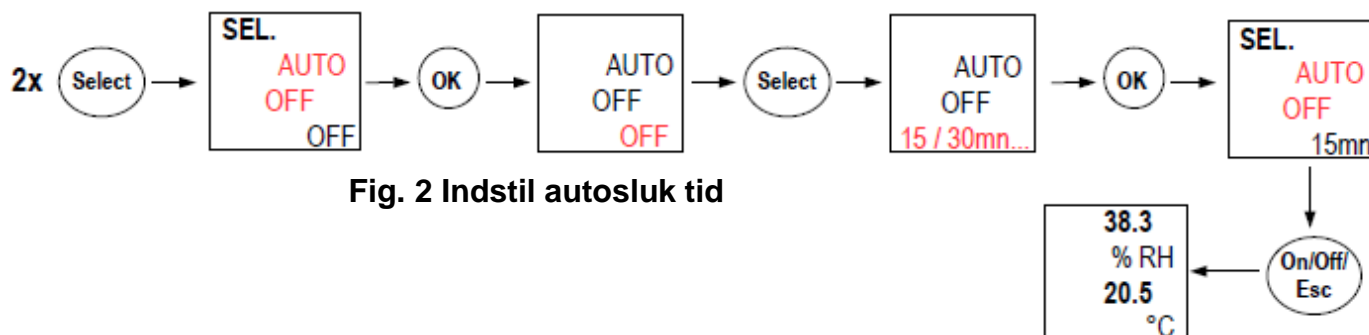



Fig. 2 Indstil autosluk tid

Aktiver / deaktiver lyd

Indstil om tastelyd skal kunne høres, når der trykkes på tasterne.

HD110 er tændt og er i måletilstand


- Tryk på **“Select”** tasten indtil **“BEEP”** blinker.
- Tryk på **“OK”**. Tiden der er indstillet for auto sluk blinker.
- Tryk på **“Select”** vælg **ON** (med lyd) eller **OFF** (lyd slået fra)
- Tryk på **“OK”** for at bekræfte.
- Tryk på **“On/Off/Esc”** tasten for at komme tilbage til måletilstand.

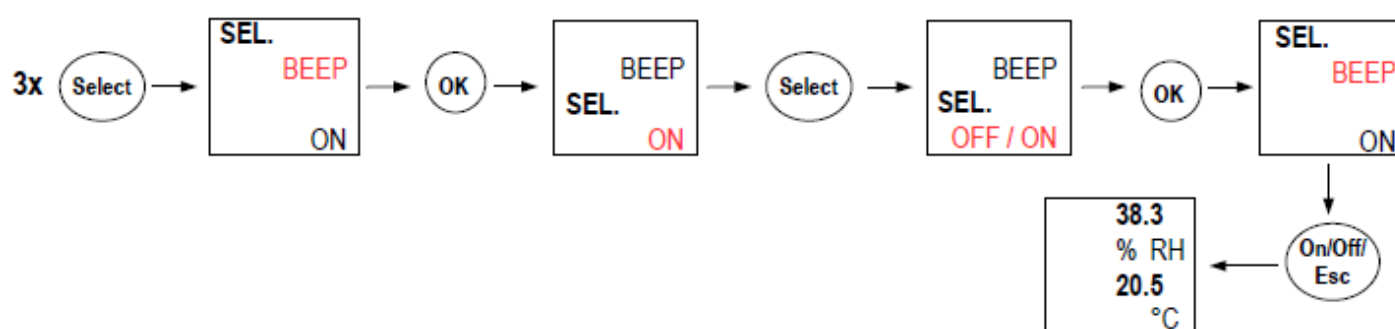

Baggrundslys

HD110 er tændt og er i måletilstand

For tydeligt at kunne aflæse displayet under dårlige lysforhold, kan man aktivere baggrundslyset.

Tryk på **Baggrundslys**  tasten for at aktivere baggrundslyset-

Tryk igen på **Baggrundslys**  tasten for at deaktivere baggrundslyset

Udskift batteriet

HD110 slukkes

- Fjern batteridækslet bag på **HD110**
 - Udskift de gamle **AAA LR03 1.5 V** batterier med 4 nye af samme type
 - Sæt batteridækslet på igen.
-
-



Elma Instruments A/S
Ryttermarken 2
DK-3520 Farum
T: +45 7022 1000
F: +45 7022 1001
info@elma.dk
www.elma.dk

Elma Instruments AS
Garver Ytteborgsvei 83
N-0977 Oslo
T: +47 22 10 42 70
F: +47 22 21 62 00
firma@elma-instruments.no
www.elma-instruments.no

Elma Instruments AB
Pepparvägen 27
S-123 56 Farsta
T: +46 (0)8-447 57 70
F: +46 (0)8-447 57 79
info@elma-instruments.se
www.elma-instruments.se