



Installationsmanual

Elma Vision

Dansk/Norsk

3 - 4

Svenska

5 - 6

EAN: 5706445333226

Elma Vision Bullet WiFi

5706445333219

Elma Vision Bullet 4G

5706445333202

Elma Vision 4G PTZ





Elma Vision Bullet WiFi

Elma Vision Bullet 4G



Elma Vision 4G PTZ

Dansk

Installation af CamHi app.



Download og installer app'en "**CamHi**" til din Smart Device (Android eller IOs)

Tilslut **Elma Vision** kameraet til den medfølgende 12V strømforsyning.

Elma Vision Bullet WiFi:

Gå ind under Wi-Fi indstillinger på din Smart Device og vælg kameraets SSID.
Det står som "**IPCAM-xxxxxx**" – Password SSID: 01234567

Elma Vision 4G/wiFi PTZ:

Gå ind under Wi-Fi indstillinger på din Smart Device og vælg kameraets SSID.
Det står som "**MIFI_xxxx**" – Password SSID: 1234567890

Ved brug 4G, isættes data simkort under det "blå gummi pakning" og efter ca. 5 min. er kameraet tilsluttet mobilnetværket.

Åben **CamHi** appen og tryk på "**Add Camera**".

Tildel kameraet et navn i feltet "**Name**". Eks. **Indkørsel**.

UserName er som standard: admin, dette kan ændres.


Password er som standard: admin, dette kan ændres.

På dit **Elma Vision kamera** er der en label med en QR kode.



Tryk på "**Scan QR code, add UID**" og scan koden på kameraet.

Tryk herefter på "**Done**" eller flueben  oppe i højre hjørne.

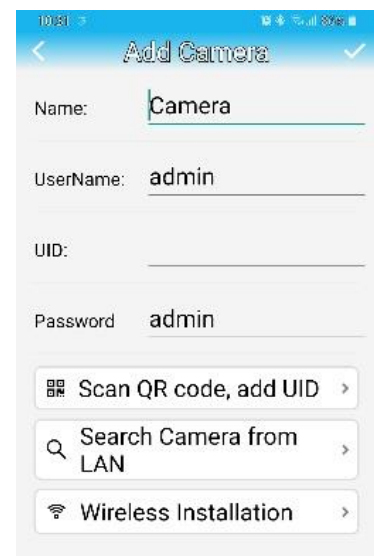


Tilbage på App'en "CamHi" forsiden vil kameraet nu stå som "Online" og man har forbindelse til kameraet.

Tryk på "Tandhjulet", som er ude til højre og vælg "Wi-Fi Setting"

Tryk på "Wi-Fi manager" - her vil de tilgængelige trådløse netværk vises.

Vælg det trådløse netværk som du ønsker at tilslutte til og indtast password til dette.

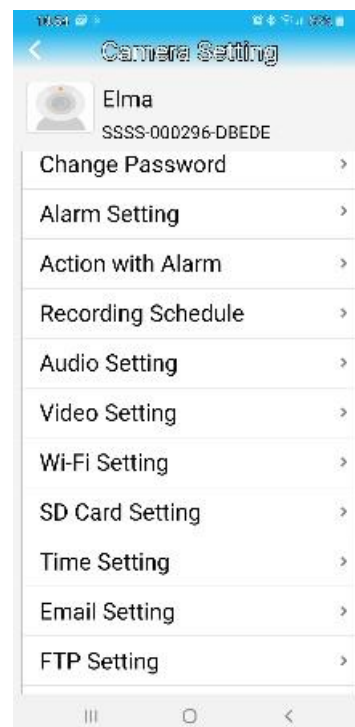

På App'en "CamHi" forsiden vil kameraet stå som "Online"

Tryk på kameraet og du vil nu få et live billede.



1. Her kan man vælge "Mirror" for at spejlvende billeder og "Flip" for at vende billedet 180°
2. Her vælger man om kameraet automatisk skal gå i "nat" mode og bruge IR belysning eller om det skal være slået fra.
3. Her forlader man live billedet.
4. Her vælger man om kameraet skal køre i HD eller Standard opløsning.
5. Her kan man lave en manuel optagelse
6. Her kan man lave et "snap shoot" af billedet.

Svenska

Installation av appen CamHi.



Ladda ner och installera appen ”**CamHi**” till din enhet (Android eller iOS)

Anslut **Elma Vision**-kameran till den medföljande 12V strömförsörjningen.

Elma Vision Bullet WiFi:

Gå in under Wi-Fi inställningar på din Smartenhet och välj kamerans SSID.
Det står som ”**IPCAM-xxxxxx**” – Password SSID: 01234567

Elma Vision 4G/wiFi PTZ:

Gå in under Wi-Fi inställningar på din Smartenhet och välj kamerans SSID.
Det står som ”**MIFI_xxxx**” – Password SSID: 1234567890

Vid användning av 4G, sätt i datasimkortet under den ”blåa gummipackningen” och efter ca. 5 min. är kameran ansluten till mobilnätverket.

Öppna appen **CamHi** och tryck på ”**Add Camera**”.

Tilldela kameran ett namn i fältet ”**Name**”. T.ex. **Uteplats**.

UserName är som standard: admin, dette kan ändras.


Password är som standard: admin, detta kan ändras.

På din **Elma Vision-kamera** finns det en etikett med en QR-kod.



Tryck på ”**Scan QR code, add UID**” och scanna koden på kameran.

Tryck sedan på ”**Done**” eller bocka i  uppe i högra hörnet.

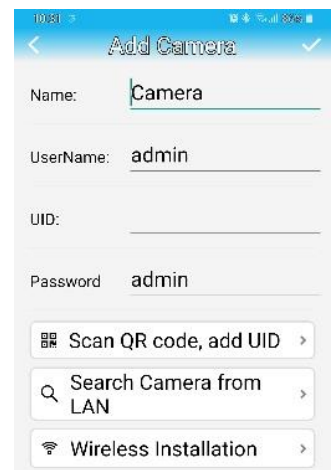


Åter på försidan på appen "CamHi" kommer kameran nu att stå som "Online" och man har anslutning till kameran.

Tryck på "kugghjulet", som är ute till höger och välj "Wi-Fi Setting"

Tryck på "Wi-Fi manager" - här visas de tillgängliga trådlösa nätverken.

Välj det trådlösa nätverk som du önskar att ansluta till och mata in lösenordet till detta.

På försidan till appen "CamHi" kommer kameran nu att stå som "Online"

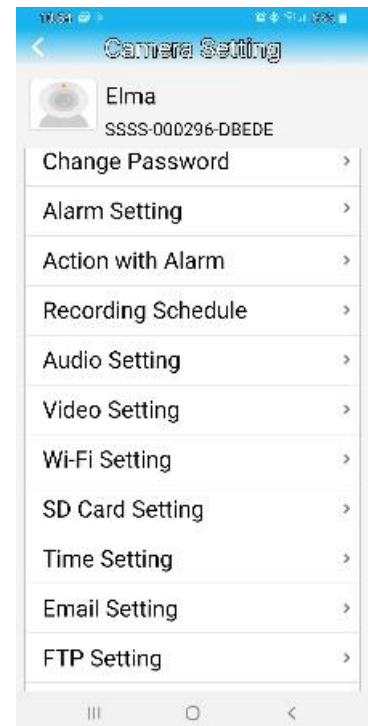

Tryck på kameran och du får nu en live-bild.



7. Här kan man välja "Mirror" för att spegelvända bilder och "Flip" för att vända bilden 180°.
8. Här väljer man om kameran automatiskt skall gå i nattläge och använda IR-belysning eller om det skall vara frånslaget.
9. Här lämnar man live-bilden.
10. Här väljer man om kameran skall köra i HD- eller Standardupplösning.
11. Här kan man göra en manuell inspelning.
12. Här kan man göra en "snap shot" av bilden.



Elma Instruments A/S
Ryttermarken 2
DK-3520 Farum
T: +45 7022 1000
F: +45 7022 1001
info@elma.dk
www.elma.dk

Elma Instruments AS
Garver Ytteborgsvei 83
N-0977 Oslo
T: +47 22 10 42 70
F: +47 22 21 62 00
firma@elma-instruments.no
www.elma-instruments.no

Elma Instruments AB
Pepparvägen 27
S-123 56 Farsta
T: +46 (0)8-447 57 70
F: +46 (0)8-447 57 79
info@elma-instruments.se
www.elma-instruments.se